



MANUAL DE MONTAGEM

Escorregador Médio

Este produto destina-se a ser utilizado em áreas livre e em espaços internos. Deve ser montado por adulto antes de ser entregue à criança. **Faixa etária:** 6 a 8 anos de idade.

ATENÇÃO:

1. As crianças não devem usar este brinquedo antes que o mesmo esteja devidamente montado.
2. Os pais devem vestir as crianças com roupas adequadas, assim como calçados apropriados para evitar que os mesmos não enrosquem no brinquedo.
3. Sempre deve haver um adulto supervisionando as crianças enquanto brincam.

ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO:

1. Não expor ao sol ou a chuva por um período muito longo.
2. Não armazenar em local muito úmido ou abafado.
3. Não utilizar em local muito quente ou muito frio.
4. Após um longo período sem utilizá-lo, teste a estabilidade das partes plásticas.
5. Guardá-lo na caixa ou local fechado quando não for utilizado.

LIMPEZA:


1. Utilize água com sabão neutro, enxaguando com água limpa e enxugue com um pano macio.
2. Quando não estiver sendo utilizado durante muito tempo é recomendado desmontá-lo e armazená-lo em local seco e arejado, longe do sol.

INSTALAÇÃO:

1. Antes da montagem leia atentamente estas instruções e identifique todos os componentes utilizando o esquema oferecido.
2. Um adulto deve efetuar a verificação e manutenção das peças principais antes da utilização e em intervalos regulares.
3. Guarde estas instruções para referência futura.
4. O brinquedo deve ser montado por um adulto.

COMPONENTES DO PRODUTO:

- A – RAMPA DO ESCORREGADOR
- B – ESCADA DO ESCORREGADOR
- C – RÉGUA DO ESCORREGADOR

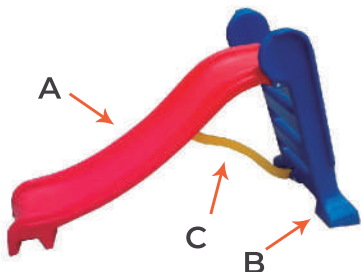

Dimensões: 1,48 x 0,60 x 0,86 m (C x L x A)

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:

1. Apoiar a rampa na base superior da escada



2. Colocar parafuso com arruela de fora para dentro no furo da escada atravessando a rampa, colocar porca e arruela:



3. Posicionar régua na escada. Colocar o parafuso com arruela passando até o outro lado e colocar porca com arruela:



4. Posicionar a régua na rampa. Colocar o parafuso com arruela passando até o outro lado e colocar porca com arruela:



5. Apertar parafusos e porcas com auxílio de chave de fenda e chave de boca:



6. Verificar se o escorregador está firme.

Rotoplasbrasil

sac@rotoplasbrasil.com.br

Telefone: (11) 4676-9110

Whatsapp: (11) 4676-9114

